


ガッチリサポート取付けの流れ

サンプル車 L880 コペン




注：L880は構造上、ワイパー/ワイパー周りのカバー/ボンネットを外さないとフェンダーを外すことが出来ません。



①.バンパー、フェンダー、タイヤハウスカバーを外します。

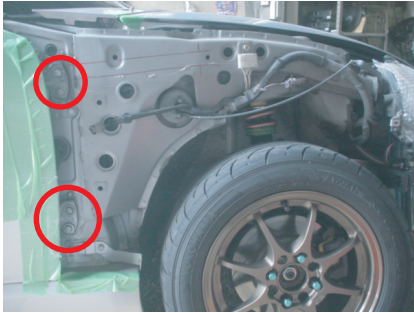


②.ドアヒンジ上下2箇所ではガッチリサポートを仮止めします。
※ドアを取外す必要はありません。

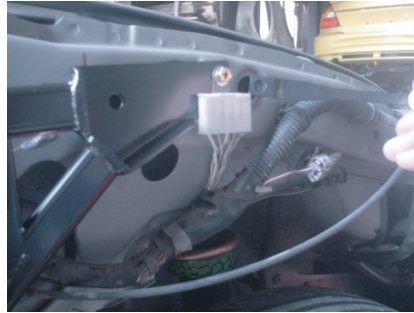

③.ガッチリサポート先端部(進行方向)を純正穴にカプラーと一緒に共締めし、先端後部の穴に合わせドリルで穴を開けます。

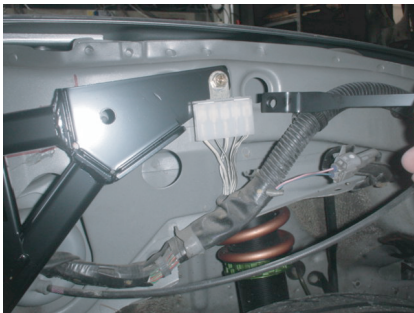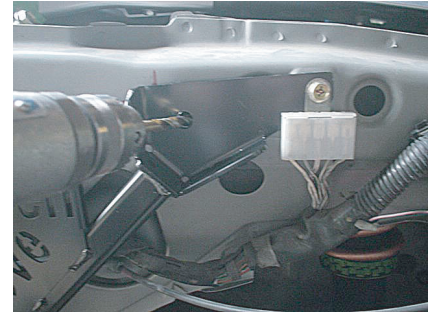

④.付属のステーを純正穴から通し、③であけた穴を利用してガッチリサポート先端部をボルトで固定します。

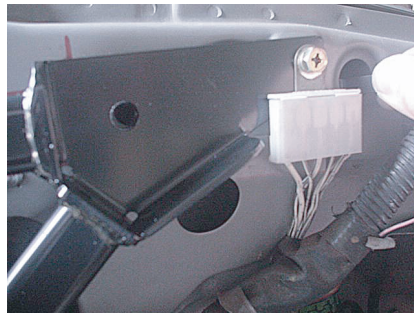

⑤.ステーを通し固定した状態。



⑥.取付けが完成した状態。
配線類がガッチリサポートの前面に回り込んでいないか注意。

⑦.各部を増し締めし、フェンダー類を元に戻して完成です。

■販売元



(有)ナギサオート 〒563-0033 大阪府池田市住吉2-14-18
TEL 072-762-4198 (受付10:00~20:00)
FAX 072-760-4688 (24時間受付)

※取付けに関してのサポートは下記TELにて受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※水曜・日曜・祝日・レース開催日・お盆・年末年始は休業日となります、ご注意ください。