

ガッチリサポート取付けの流れ

TOYOTA MR2 SW20

①フェンダーを取り外します。



②ドアヒンジに仮止めします。



③フレーム(ボディ)側に穴をあけます。




④穴あけ後。

(ガッチリサポートを取り外し撮影した状態)



⑤付属のステー・ボルト・ナットで固定します。

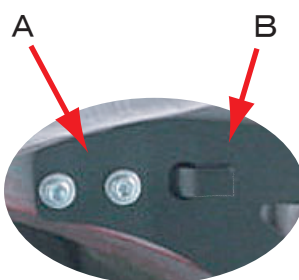

Bの穴に付属のステーを通し、Aの穴(2箇所)でステーを固定します。最後にCの穴に付属のボルト・ナットを使ってガッチリサポートを固定します。

※取付けに関するサポートは下記TELにて受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※水曜・日曜・祝日・レース開催日・お盆・年末年始は休業日となります、ご注意下さい。

■販売元



(有)ナギサオート 〒563-0033 大阪府池田市住吉2-14-18
TEL 072-762-4198 (受付10:00~20:00)
FAX 072-760-4688 (24時間受付)